

**Комплект деталей**


Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья.

- ① - пятилучье - 1 шт.
  - ② - ролики - 5 шт.
  - ③ - газлифт - 1 шт.
  - ④ - кожух на газлифт - 1 шт.
  - ⑤ - механизм - 1 шт. с рычагом подъема ⑨ винтом ⑩ и рычагом ⑪
  - ⑥ - спинка с кронштейном - 1 шт.
  - ⑦ - сиденье - 1 шт.
  - ⑧ - подлокотники - 2 шт.
- \*Шестигранный ключ №6 - 1шт


**Внимание!** перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.




1. Найдите перед сиденья по этикетке «FRONT» на нижней части сиденья. На сиденье ⑦ наживите механизм ⑤, а затем затяните винты крестовой отверткой Рн 3.  
(Рычаг подъема ⑨ должен находиться под правой рукой)

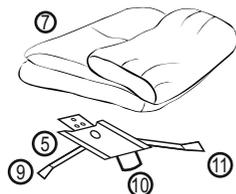


2. Кронштейн спинки ⑥ прикрутите тремя винтами к металлической площадке ⑤ на сиденье ⑦ крестовой отверткой №3

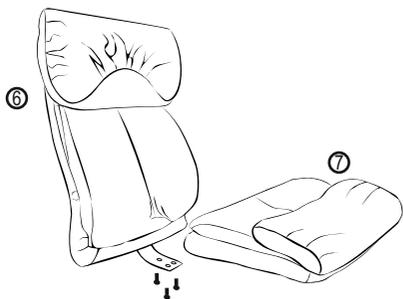

3. Подлокотники ⑧ прикрутите (не затягивая) сначала к спинке ⑥ затем к сиденью ⑦, шестигранным ключом №6, затем затяните все четыре винта. **Рекомендуется затягивать все четыре винта до проворачивания.** Установите декоративные заглушки

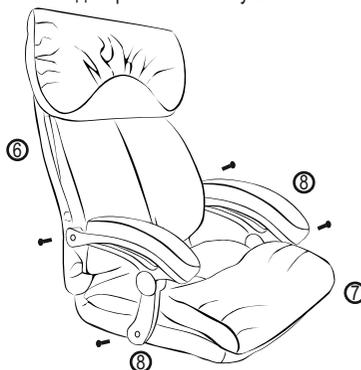

4. В пятилучье ① установите ролики ②, газлифт ③, кожух на газлифт ④.

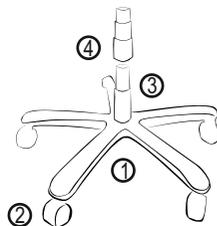

5. Сиденье установите отверстием в механизм ⑤ на газлифт ③.

Сборка закончена.

**Сохраняйте данную инструкцию в течении всего срока эксплуатации изделия**

**Инструкция по использованию кресла**

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 9 (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле. Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта 10.  
Наклон и блокировку спинки кресла регулируйте с помощью рычага 11 (при разблокировке наклона спинки придерживайте рычаг)

**Рекомендации по использованию кресла**

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте) Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10 С и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 С, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%  
Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев.  
Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

**ВНИМАНИЕ**

**Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!**

**Не превышайте допустимую нагрузку 120 кг**

**Срок службы 5 лет**