

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для сохранения мебели в течение длительного времени и по предупреждению преждевременной порчи покрытия.

Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-93).

Беречь поверхность мебели от механических повреждений.

Во избежание набухания щитов не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий.

Поверхность можно чистить влажными тканями с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.

Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители.

Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов.

Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо.

Во избежание порчи фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.

Не пользоваться для чистки содой , шкуркой и средствами, содержащими абразивные материалы.

Если при установке или перестановке мебели из-за неровности пола не закрываются двери, необходимо под цоколь изделия подложить подкладки и отрегулировать двери.

ГАРАНТИИ

Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-93 в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.

Срок службы 10 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.


ПРИМЕЧАНИЕ

Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

**Набор для гостинной
“Эдвард-7” Вариант 4.**

**Габаритные размеры 3,372x2,2x0,546
Короб ЛДСП, Фасад МДФ**

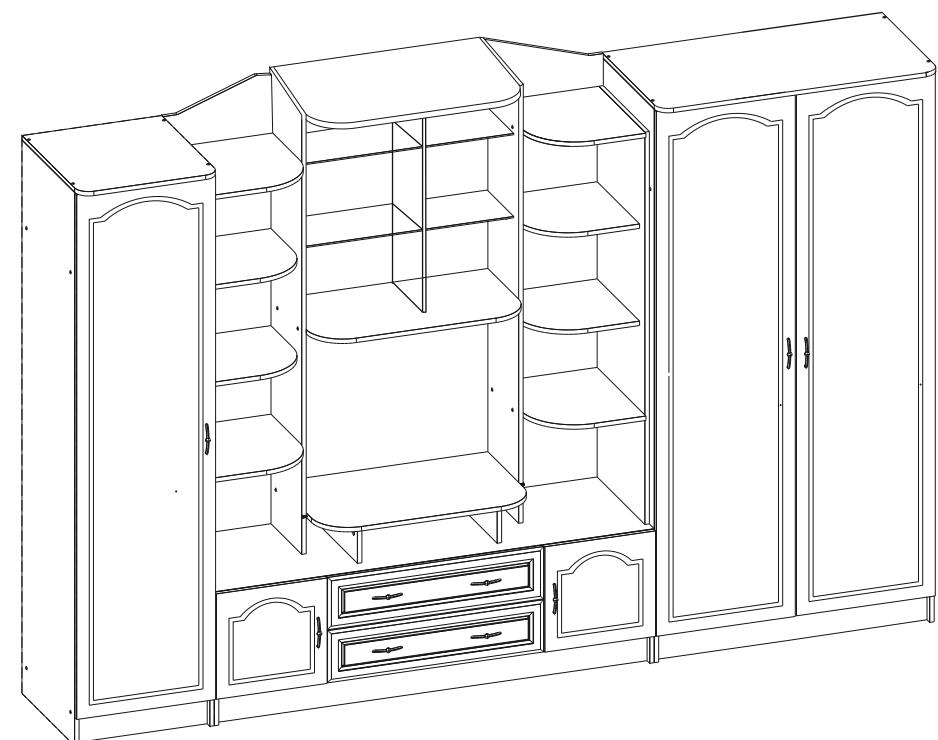

Мебельная фабрика “ДИАЛ” г. Пенза, ул. Антонова, 3.
Телефон /факс (841-2) 69-86-30.

Тел.: 69-86-31.


E-mail: dial_meb@mail.ru

Сайт: www.dialmebel.ru



Общие правила сборки корпусной мебели


1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с вязками с помощью болтов и евпрошурупов.
4. Во избежание перекоса створок, после того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+- 1-2 мм.)
Только после этого вы можете прикрутить заднюю стенку .





Используйте это примечание при сборке
каждой секции или ее части.

5. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
6. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
7. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
8. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность .
При отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола.
В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
9. Небольшое отклонение в створках выравниваются регулировочными винтами.
10. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстоянию до центров.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.

Примечание: Полка крепится к стене с помощью скрытых полкодержателей

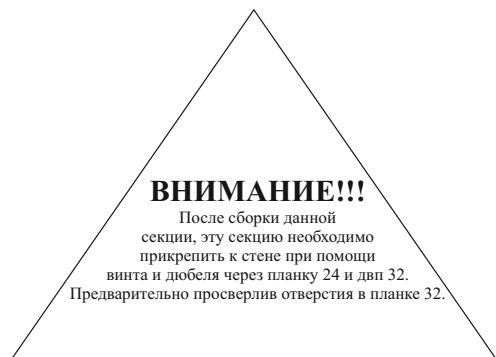


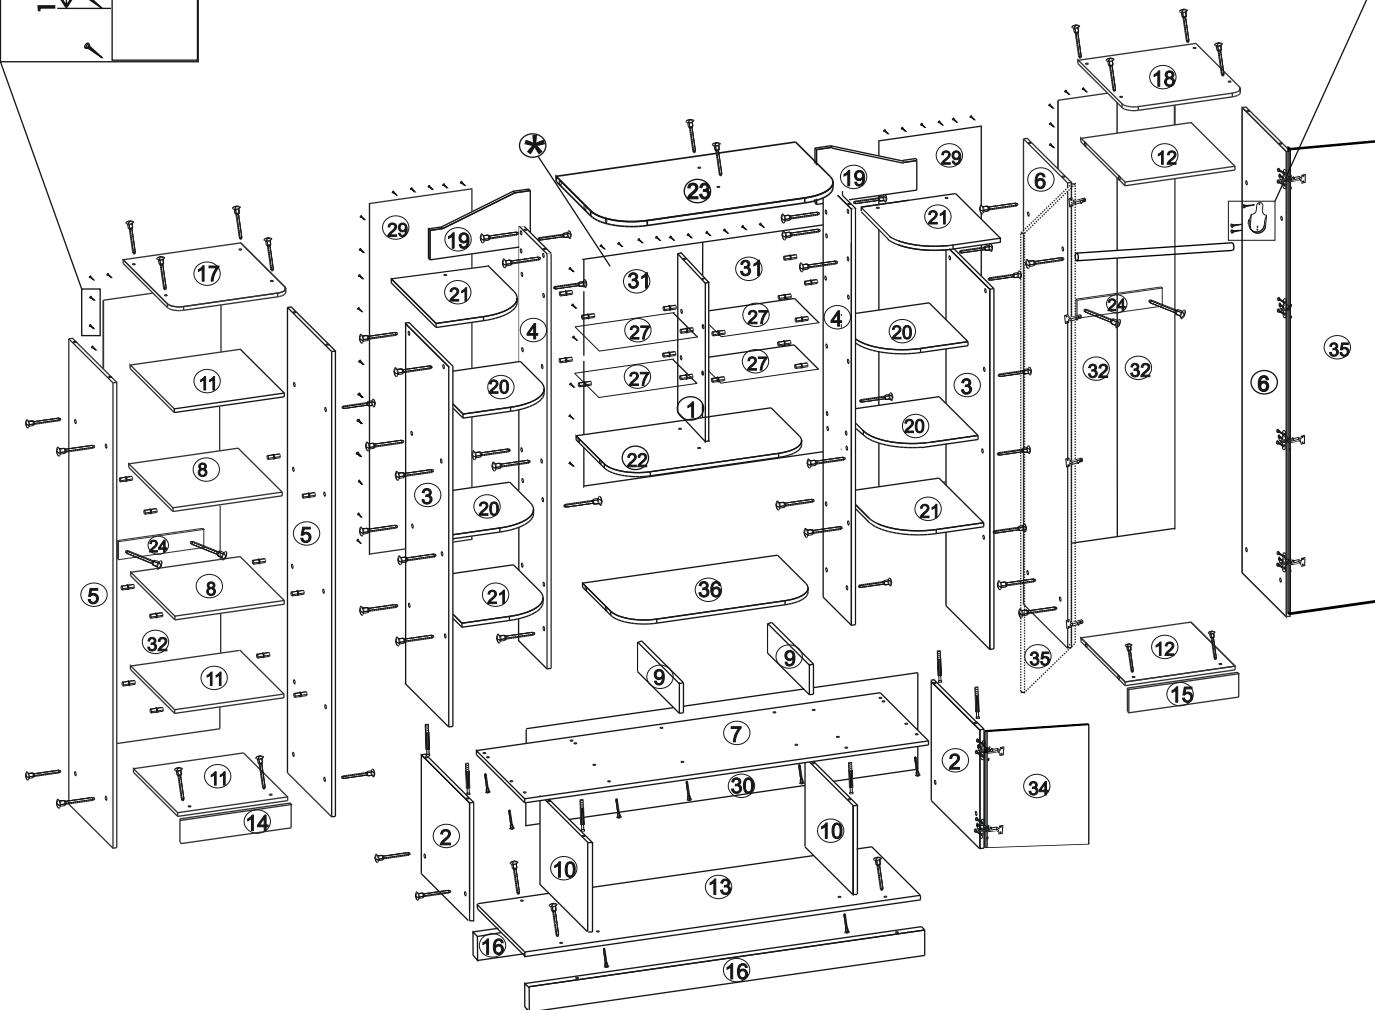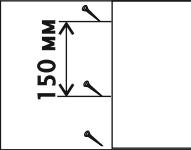


* Примечание!!!

Во избежании перекоса стекол в данной нише необходимо, чтобы эта ниша была собрана ровно и данная секция стояла строго перпендикулярно относительно уровня пола.

№	Название	Кол-во	Размер
1	Поперечина	1	810 x 250
2	Боковина	2	468 x 496
3	Боковина	2	1418 x 450
4	Боковина	2	1634 x 290
5	Боковина	2	2000 x 496
6	Боковина	2	2000 x 496
7	Крышка	1	1894 x 496
8	Полка	3	465 x 490
9	Поперечина	2	132 x 430
10	Поперечина	2	352 x 496
11	Стяжка	2	468 x 496
12	Стяжка	2	968 x 496
13	Стяжка	1	1862 x 496
14	Цоколь	1	468 x 100
15	Цоколь	1	968 x 100
16	Цоколь	2	1862 x 100
17	F крышка	1	500 x 546
18	F крышка	1	1000 x 546
19	F стяжка	2	215 x 390
20	F стяжка	4	375 x 400
21	F стяжка	4	375 x 460
22	F стяжка	1	1080 x 420
23	F стяжка	1	1080 x 440
24	Планка	2	447 x 100
25	Деталь ящика	4	450 x 120
26	Деталь ящика	4	1022 x 120
27	Стеклополка	4	528 x 250
28	ДВП крашен.	2	446 x 1050
29	ДВП крашен.	2	1425 x 397
30	ДВП простое	1	380 x 1890
31	ДВП простое	2	837 x 546
32	ДВП простое.	3	1912 x 496
33	Створка ящ.	2	1093 x 189
34	Фасад дв. тумб.	2	381 x 396
35	Фасад дв. шкаф	3	1897 x 497
36	Крышка МДФ	1	1080 x 469

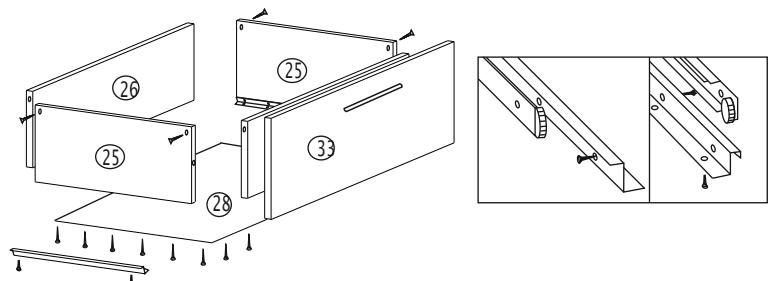


1. Сборку стенки необходимо производить со шкафов с глухими дверями. Оба шкафа собираются аналогично.

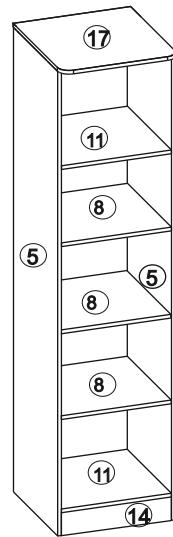


Внимание! Перед сборкой внимательно ознакомтесь с инструкцией по сборке и нумерацией деталей. С целью избегания перекоса створок после сборки секции в коробку, необходимо измерить диагональ. Диагонали должны быть с погрешностью ± 2 мм. После этого можно крепить заднюю стенку. Небольшое отклонение в ровности крепления дверок устраняется регулировочными винтами петель.

Внимание! Дверки необходимо устанавливать в последнюю очередь т.к. после установки петель изделие возврату не подлежит.

2. После сборки шкафов собирается нижняя тумба.

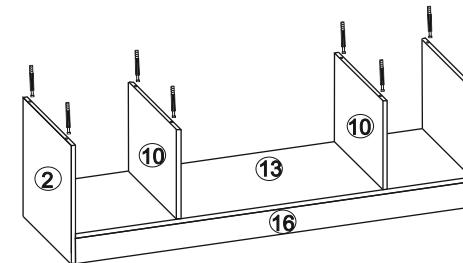

3. Затем собирается средний шкаф. Вместе с крышкой он крепится к бокам тумбы. После этого на евровинты устанавливаются бока поз. 3 и крепятся стяжки поз. 20, 20. Карниз крепится к крыше шурупами 4*25.

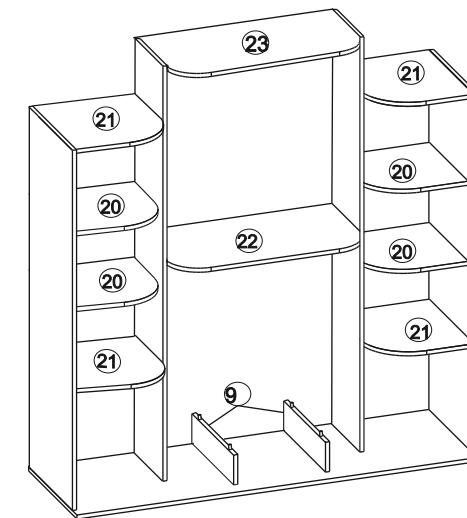

3. Вся эта конструкция при помощи эксцентриков крепится к бокам позиции 2 и 9 .