

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10⁰ С.

В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвёртывать их.

Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.

Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.

На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.

При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключая их открывание или выдвигание.

Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.

Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по комплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей.

- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

Вид доставки _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____
Талон сохранять до истечения гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 5 лет.


Претензии направляются по адресу:

Россия, 425000, р. Марий Эл, г. Волжск, ул. Горная, 1
тел. 8 (83631) 4-55-05



ИП Феоктистов А.А.

ФАНТ-мебель

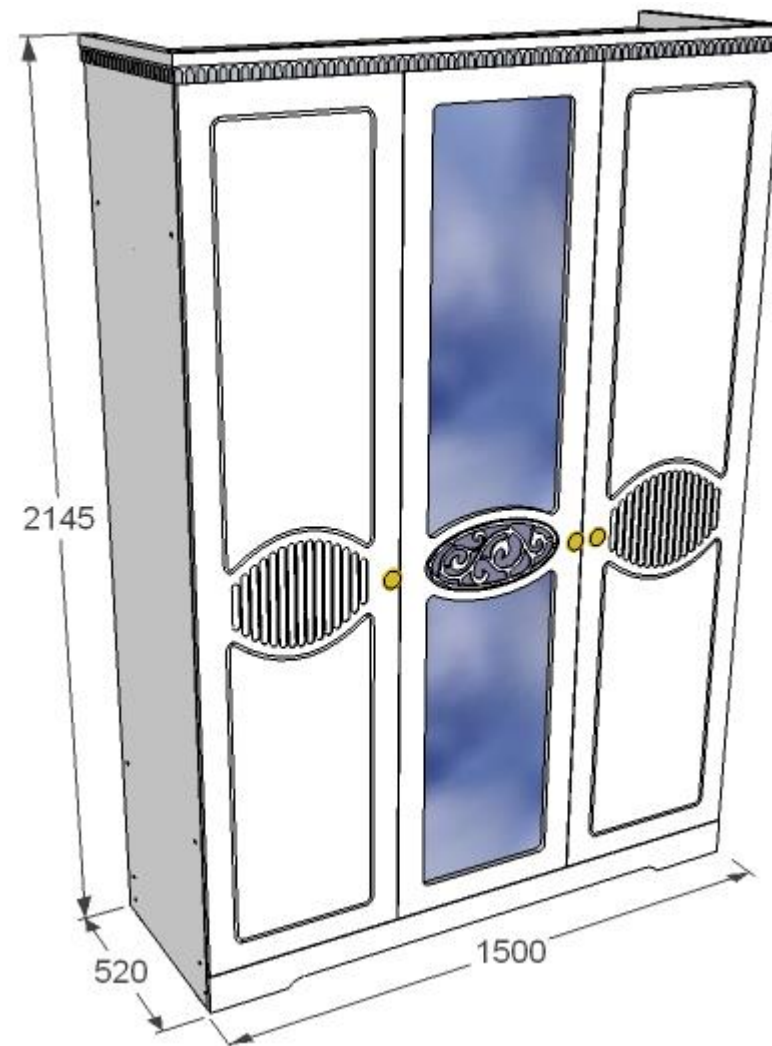

Набор мебели для спальни «Ольга 12»
Шкаф трехдверный для одежды и белья
Инд. Н15-04/12. Пр. НМФ.0004.01.10.08.00.00
Инструкция по сборке

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ шкафа трехдверного для одежды и белья серии ОЛЬГА-12

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке,
порядка которых просим Вас придерживаться.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

№ дет	Название	Мат-л	Размеры,мм	Кол-во	№ пак.	№ дет	Название	Мат-л	Размеры,мм	Кол-во	№ пак
5,6	Бок	ЛДСП	2086*490*16	2		17,18	Дверь	МДФ	1986*490*16	2	
01,02	Средник	ЛДСП	1974*490*16	2		11	Накладка цоколя	МДФ	96*1478*16	1	
7	Колпак	ЛДСП	1480*506*16	1		14	Карниз перед	МДФ	1496*32*56	1	
8	Дно	ЛДСП	1446*490*16	1		15,16	Карниз бок	МДФ	515*32*56	2	
9	Цоколь	ЛДСП	1446*96*16	1		12	Задняя стенка	ЛДВП	2002*482*4	1	
10	Цоколь	ЛДСП	1446*80*16	1		13	Задняя стенка	ЛДВП	2002*496*4	2	
4	Полка стационарная	ЛДСП	474*480*16	4		1з	Зеркало	Стекло	970*370*4	1	
21	Полка вкладная	ЛДСП	464*480*16	4		2з	Зеркало	Стекло	770*370*4	1	
19	Дверь-рамка	МДФ	1986*490*16	1		1ш	Штанга	Мет.	472	2	

ФУРНИТУРА (пакет № 5)

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Евровинт	шт.	38	9	Подпятник	шт.	4
2	Евроклоч	шт.	1	10	Шуруп 3*16 (зеркало)	шт.	20
3	Заглушки	шт.	32	11	Шуруп 4*16(штанга)	шт.	12
4	Ручка кнопка завиток FM 105	шт.	3	12	Шуруп 4*13 (петли)	шт.	48
5	Полкодержатель	шт.	16	13	Шуруп 4*30(цоколь,карниз)	шт.	14
6	Фланец ø 25мм	шт.	4	14	Гвозди	шт.	108
7	Петля	шт.	12	15	Инструкция	шт.	1
8	Зеркалодержатель	шт.	20				

Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Производите сборку на ровной, жесткой поверхности, в качестве подстилочного материала можно воспользоваться упаковкой и прокладочным материалом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Необходимый инструмент для сборки изделия:

- молоток,
- крестообразная отвертка,
- рулетка.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

СБОРКА шкафа 3-х дверного (рис.1):

1. На бока (поз.5,6) установите на гвозди подпятники.
2. На бока (поз.5,6) и средник (поз.01) закрепите ответные планки петель на шурупы 4*13.
3. На средник (поз.01,02) установите полкодержатели.
4. На чистую ровную поверхность установите кромочным материалом вверх полки стационарные (поз.4) и поочередно приставьте средники (поз.01,02), бока (поз.5,6), закрепите на евровинты при помощи ключа шестигранного.
5. К средникам (поз.1,2) и бокам (поз.5,6) поочередно приставьте дно (поз.8), колпак (поз.7), цоколь (поз.9,10), закрепите на евровинты.
6. Цоколь (поз.9,10) закрепите на евровинты к дну (поз.8). Накладку цоколя (поз.11) закрепите к цоколю (поз.10) шурупами 4*30.
7. Выровняв бока (поз.5,6) и проверив диагональ с помощью рулетки, установите задние стенки (поз.12,13(2)), закрепив их гвоздями при помощи молотка.
8. На колпак (поз.7) установите карниз (поз.14,15,16), закрепите шурупами 4*30.
9. Аккуратно установите шкаф на место эксплуатации.
10. На дверь (поз.19) закрепите зеркала (поз.1з,2з) стеклодержателями используя шуруп 3*16.
11. На двери (поз.17,18,19) установите петли на шурупы 4*13.
12. Установите двери и отрегулируйте петли.
13. Установите штангу (1ш) во фланцы. Закрепите фланцы на шурупы 4*16. Установите полки (поз.21) на полкодержатели.
14. На двери (поз.17,18,19,20) установите ручки.
15. Видимые шляпки евровинтов закройте заглушками.

