

ООО «МФР» мебельная фабрика «Горизонт»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Тумба «Ненси»

400x410x430



Изделие производится в цвете: Ясень шимо светлый - Какао перламутр глянец
Венге - Белый глянец




МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА®
ГОРИЗОНТ

Россия, 440056, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Рябова, д.6
Телефон: (8412)36-38-48, 36-38-58.
Эл. почта: mfr@gorizontmebel.ru
Сайт: www.gorizontmebel.ru

	Наименование	Цвет детали в комплектации:		Размер, мм	Кол-во, шт.	№
		Венге-Бел гл	Ясень-Какао гл			
Упаковка №1	Фурнитура				1	
Упаковка №2	Боковина левая	Венге	Ясень свет	358x410	1	1
	Боковина правая	Венге	Ясень свет	358x410	1	2
	Крыша верхняя	Венге	Ясень свет	400x414	1	3
	Крыша нижняя	Венге	Ясень свет	400x410	1	4
	Панель	Белый гл	Какао перл гл	192x396	2	5
	Детали ящика	Венге	Ясень свет	100x400	4	6
	Детали ящика	Венге	Ясень свет	100x311	4	7
	ХДФ	Венге	Ясень свет	400x343	2	8
	ХДФ	Венге	Ясень свет	372x396	1	9

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

Необходимый инструмент для сборки

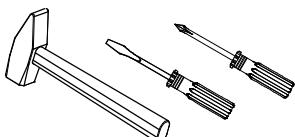


Также необходим инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 и 7 мм.


Эксцентрик Twister 8 шт.	Эксцентриковая стяжка Rastex 8 шт.	Заглушка под эксцентрик 8 шт.	Гвозди 2*20 15 шт.	Направляющие 400мм 2 комп.	Еврошурп 7x50 12 шт.	Ручка S170 (ч.н.) 2 шт.
Заглушка под евровинт 8 шт.	Шуруп 4*30 4 шт.	Евровинт 6,3*10,5 (креп. винт) 8 шт.	Шуруп 4*16 20 шт.	Ключ под шестигранник 1 шт.	Опора регул. 4шт.	


Сборку осуществлять необходимо двум специалистам. Перед сборкой, определить место установки набора, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступить к сборке согласно схеме.

Монтаж эксцентриковой стяжки

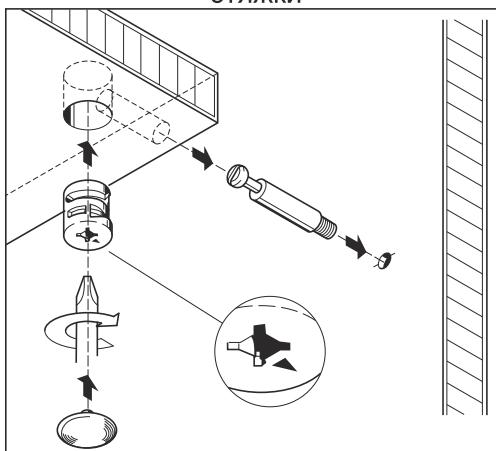


Монтаж ножки

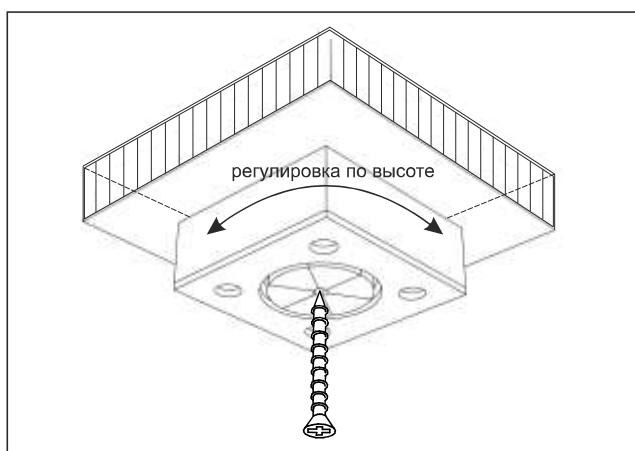

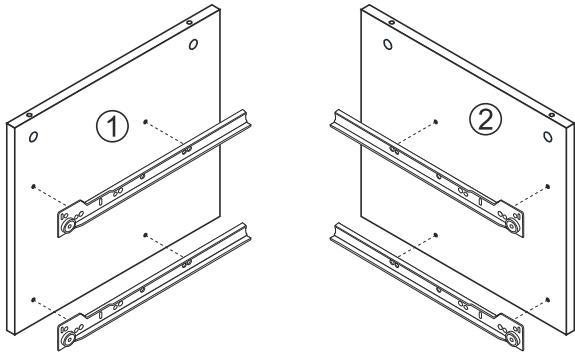


- Сборка осуществляется горизонтально, тыльной стороной вниз. На боковины 1 и 2 установить направляющие 400 мм, евровинтами 6,3*10,5 мм.
- Крышку 4 соединить с боковинами 1 и 2 при помощи еврошурупов 7*50 мм.
На крышку 3 в глухие отверстия установить эксцентрики. Далее подготовленную крышку 3 скрепить с боковинами 1 и 2, зафиксировав эксцентриковыми стяжками.
- Для монтажа задней стенки 9 собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уронять диагональ. После выверки закрепить ХДФ гвоздями.

4. На крышку 4 установить опоры регулируемые, используя шурупы 4*30 мм. Далее собрать и установить ящики.

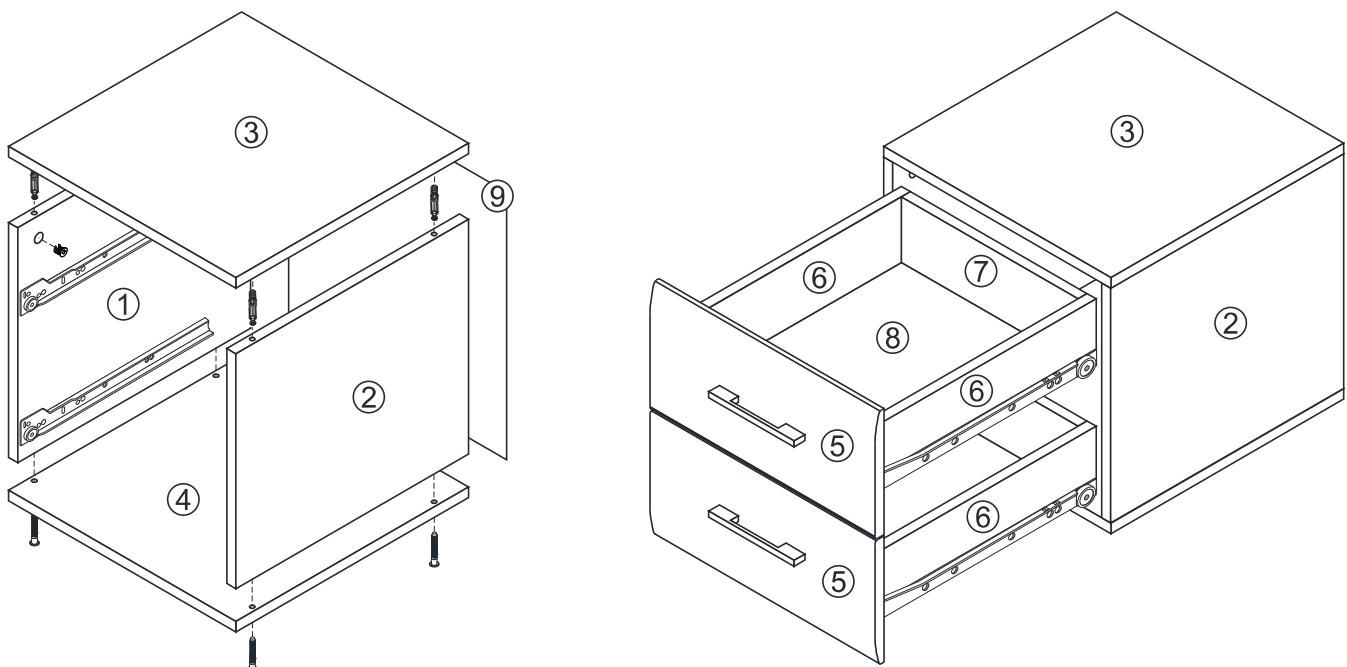

Сборка ящика

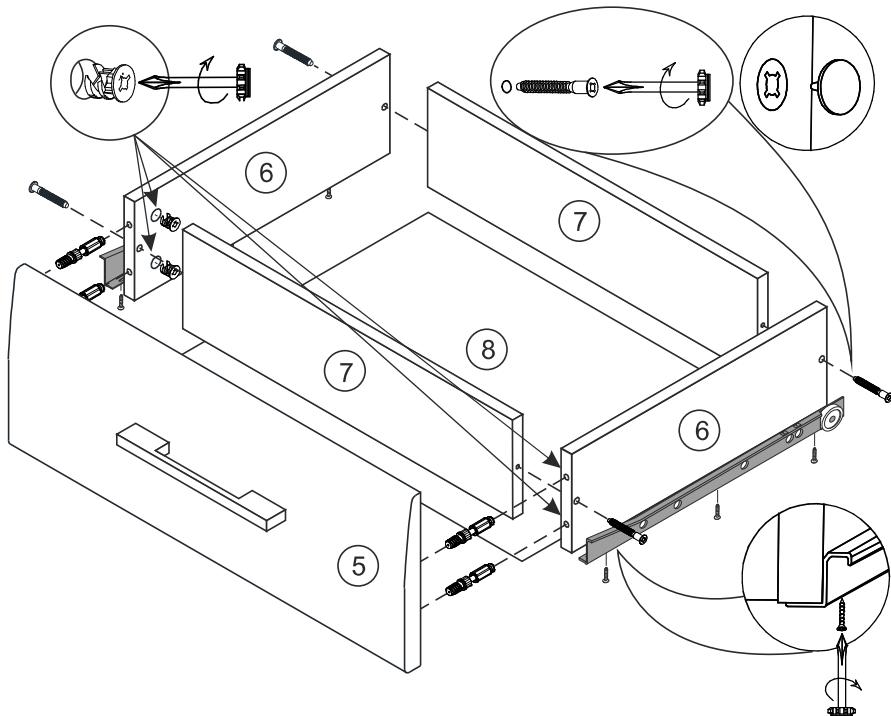

- Бока ящика 6 скрепляем с дном ящика 8 еврошурупами.
- Собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика 8 гвоздями к бокам ящика.
- Для установки ручек на панели 5 необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки саморезами.
- Панель ящика 5 закрепить эксцентриковой стяжкой с боками ящика 6 с помощью эксцентриковых стяжек.
- На боковинах ящика 6 установить направляющие 400 мм шурупами 4*16 мм.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует берегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует берегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок службы 10 лет.

	МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА Горизонт®	ООО «МФР» Россия, 440056, г. Пенза, ул. Рябова, д.6 Тел.: 8(8412)363-848, 363-858 www.gorizontmebel.ru	
Тумба «Ненси»		Код ТН ВЭД ТС	
		9403 60 100 9	
		9403 60 900 9	
Соответствует ГОСТ 16371-93 ТР ТС 025/2012 ТС N RU Д-RU.ПФ02.В.01680	Дата изготовления: 20 ____ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 10 лет Материал: ЛДСП, МДФ		



отрезать
и приkleить